



# NOPSA-Pikateltan käyttöohje

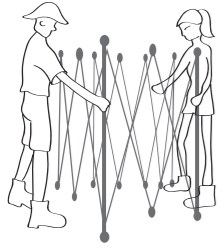


## Pystytys:

1. Ota teltan runko esiin kuljetuspakkauksesta ja aseta teltan runko maahan keskelle aluetta johon aiotte sen pystyttää.
2. Ota rungon nurkista kiinni ja vedä runko auki.
3. Kiinnitä katto huolella neljästä kulmasta tarranauhalla runkoon sekä harjatolpan/tolpat niille katossa tarkoitettuihin vahvistettuihin kiinnityskohtiin katossa olevalla kiristysnauhalla. Jatkossa voit halutessasi jättää katon runkoon kiinni ja näin nopeuttaa pystytystä. Kattokangas kuitenkin kestää kauemmin käyttöä jos se otetaan aina käytön jälkeen irti.
4. Tartukaa vastakkaisilta puolilta teltan haitarirakenteeseen. Nostakaa teltaa ja samalla vetäkää teltaa kunnes se on kokonaan auki asennossa. Varokaa jättämästä käsiänne haitarirakenteiden väliin! Huom! Jos pystytätte yksin pikatelttaa niin kannattaa aukaista haitarirakennetta niin paljon kuin saa ja sitten mennä telttarungon alle keskelle ja nostaa pikatelttaa ylöspäin samalla ravistellen. Tällöin telta avautuu vaivattomasti lähes kokonaan.

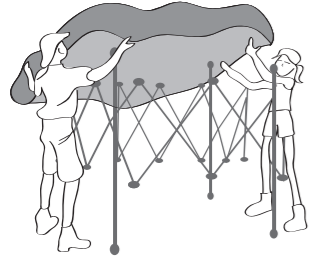


- 5 Työnnä kattorakenteen kulmaosaa jalkaa pitkin ylöspäin kunnes osa lukkiutuu yläasentoon.

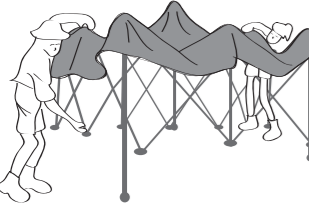

6. Astu rungon jalan alatasen päälle ja vedä jalan korkeudensäätö sokka auki. Nosta teltaa haluttuun korkeuteen korkeussäädettävien jalkojen avulla.

7. Kiinnitä haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat, Kiristä tarpeen mukaan jotta kangas pysyy kireällä.

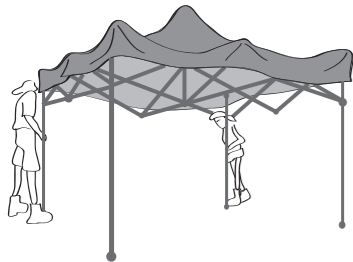


8. Kiinnitä teltaa huolella! Pehmeällä alustalla voi käyttää mukana olevia kiinnitysliinoja ja maakiiloja. Kovalla alustalla tarvitaan painot! Valmistajan suositus on 30 kg painoa/runkotolppa. Painot ovat pakollinen lisävaruste, jotka kannattaa hankkia samalla kuin telttakin.

9. Kiinnitä sivuseinät tarpeen mukaan. Seinissä on Velcro - tarranauhat ylhäällä samoin kuin telttakankaassakin kiinnitystä varten. Kulmatolppiin sivuseinät tulevat kiinni tarralenteilla. Toisiinsa seinät kiinnittyvät kätevästi molemmissa sivuseinän päädyissä olevilla vetoketjuilla. Huom! Jos laitit monta teltaa peräkkäin kysy lisävarusteista sivuseinien jatkokappaletta helpotamaan kiinnitystä sekä sadevesikouruja teltojen väliin.


## Purkaminen:

1. Vapauta jalkojen yläosassa olevat lukitussokat, niin että jalat pääsevät esteettä liukumaan teltaa suljettaessa.
2. Vapauta jalkojen korkeudensäätö sokat ja työntäkää jalkojen pidennykset sisään.
3. Vapauta haitarirakenteiden keskellä olevat pikalukitusnauhat. Mikäli nauhat ovat kiinni haitarirangot voivat vahingoittua, eikä teltaa mene kiinni.

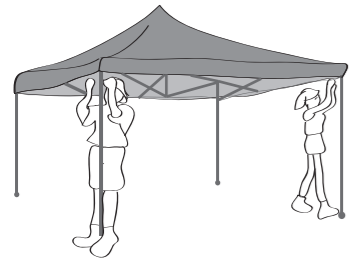

4. Tartukaa pikateltan haitarirakenteeseen vastakkaisilta puolilta. Ravistakaa teltaa hieman ja astukaa toisianne kohti kunnes teltaa on ¼ sulkeutunut. Tartukaa kahteen ulommaiseen jalkaan ja työntäkää teltaa kokonaan kasaan. Varokaa jättämästä käsiänne sulkeutuvan teltan rakenteiden väliin! Teltaa kokoon pantaessa tarkastakaa, että rungon kaikki nivelet liikkuvat vapaasti, sekä ettei niissä ole jännityksiä ja että katoskangas ei jää rungon osien väliin.

5. Suosittelemme poistamaan kattokankaan rungon päältä (kuljetuksessa rungon osat saattavat vahingoittaa kangasta). Puhdista katos mahdollisesta liasta.

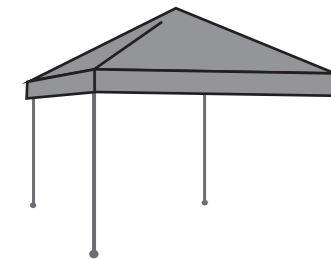

## Pesuohje

Käytä mietoa pesuainetta (ei tahrainpoistoainetta) ja runsaasti vettä teltan puhdistukseen. Parhaan lopputuloksen saatte kun annatte kankaan liota yön yli pesuaineliuoksessa ja pesette sen seuraavana päivänä pehmeää pesuharjaa käyttäen. Anna kankaiden kuivua ennen kuin suljet ne säilytykseen. Ei konepesua!

## Takuu

Nopsa pikatelloilla on vuoden takuu ellei muutoin ole mainittu. Mikäli tuotteessa esiintyy vikoja tai valmistusvirheitä, sovimme tuotteen korjauksesta tai vaihdamme tuotteen vastaavaan. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen asianmukaista käsittelyä ja säilytystä sekä käyttöohjeiden noudattamista. Takuu ei koske normaalissa käytössä tapahtunutta kulumista.

## TÄRKEÄÄ - TUTUSTU ENNEN TELTAN KÄYTTÖÄ!

- Tarkistaka, että teltaa on ehjä ennen pystyttämistä. Mikäli jokin osa on rikki, toimittakaa teltaa huoltoon TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskukselle.
- Kiristä haitarirakenteen ruuvit ja mutterit mikäli ne ovat päässeet löystymään. Jos haitarirakenne tuntuu jäykältä, löysää muttereita reilusti.
- Kiinnitä teltaa maahan maapiikeillä ja naruilla tai aseta painot teltan jalkojen alaosaan. Suosittelemme käytettäväksi painoja vähintään 30kg / teltan jalkatolppa (esim. 4x4m teltaan siis 120kg).
- Älä käytä teltaa kovissa tuuliolosuhteissa, myrskyssä tai rankkasateessa. Teltaa ei myöskään suositella käytettäväksi kovassa lumisateessa tai kovalla pakkasella. Varo yllättäviä tuulenpuuskia!
- Pikateltta on suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Teltaa ei suositella jätettäväksi pystyyn pitkiksi ajoiksi.
- Älä jätä teltaa vartioimatta.
- Älä jätä käsiäsi teltan haitarirakenteen väliin pystyttäessä/purkaessa.
- Teltan runko painaa, varo selkääsi etenkin jos pystytät teltaa yksin. Yksin pystyttämistä ei suositella 4x4m isommissa teltoissa.
- Älä anna teltaa lasten käyttöön.
- Älä kiipeä teltan rakenteisiin.
- Älä käytä teltaa avotulen lähellä. Varaa asianmukaiset sammutusvälineet mikäli esim. valmistat ruokaa tellassa.
- Mikäli käytät teltaa messuilla ym. yleisötapahtumissa niin varmista tapahtuman järjestäjältä, että teltaa vastaa kyseisen tapahtuman paloturvallisuusvaatimuksia.

Rungot: teräs ja erikoisvahva alumiini

Nivelet: teräs ja nylon

Katto ja seinät: Akryyliillä päällystetty polyesterikangas

Paloluokitus: B1

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

Puh 010 526 0422

myynti@teltat.fi

www.teltat.fi



**teltat.fi** pikateltat | pöydät | tarvikkeet